


Zwischen dem Vorstösser *c d* und den Rollen *a b* wird ein zu formendes flaches Holzstück auf dessen Längenkante eingelegt; der Vorstösser *c d* liegt lose zwischen zwei Holzführungen, die zu jeder Langseite desselben angebracht sind, auf einem

Fig. 42.

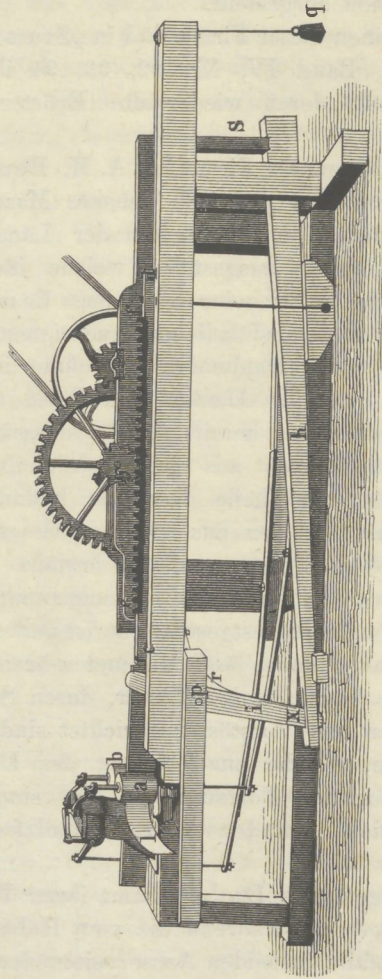

Daubenform-Maschine von A. M. Benson.

starken Brette, welches vorne an einem Bolzen drehbar befestigt ist und rückwärts mit der Stütze *s* auf dem Ende des Fustritthebels *h* frei lastet. Wird der Hebel *h* am Vorderrande in der Nähe der Stütze *i* nach abwärts gedrückt, so lüftet man hiedurch