


# Relief-Furniersitzbrettel.


Nr. 212.

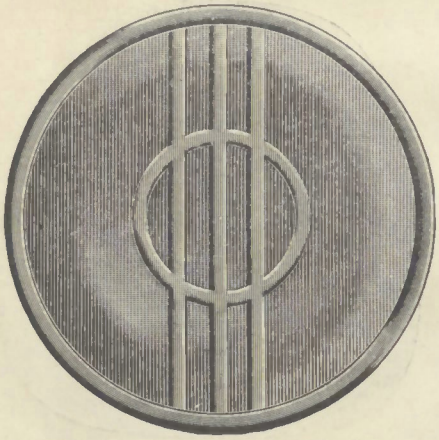

Anbringlich bei allen Sitzformen.


F. K.

Nr. 213

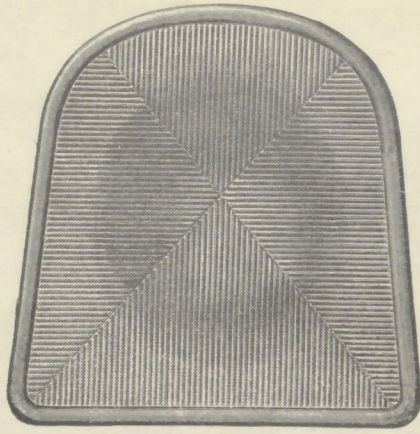

Anbringlich bei Sitz Nr. 56, 56<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 114, 614 und 771.


Nr. 214.

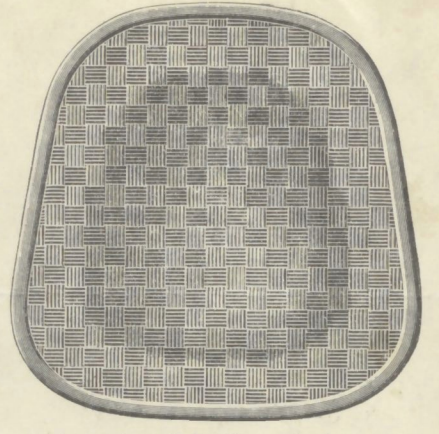

Anbringbar bei allen Sitzformen.

F.

Nr. 216 a

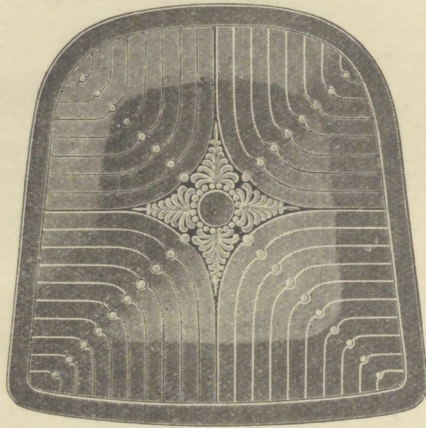

Anbringlich bei Sitzform Nr. 151. S.


Nr. 219.



Anbringlich bei allen runden Sitzformen von 37 Cm. aufwärts.

F. K.


Nr. 219 a.

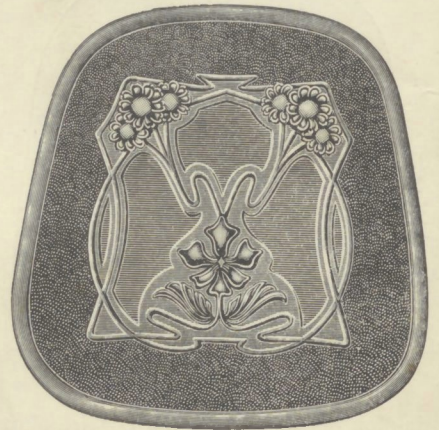

Anbringlich bei allen Sitzformen.

F. K.


Nr. 221.

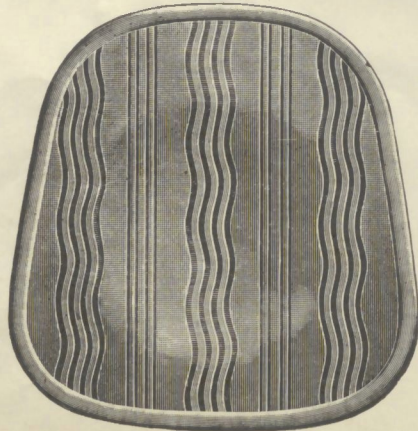

(Wellendessin.)  
Anbringlich bei allen Sitzformen.

F. K.

Nr. 222.

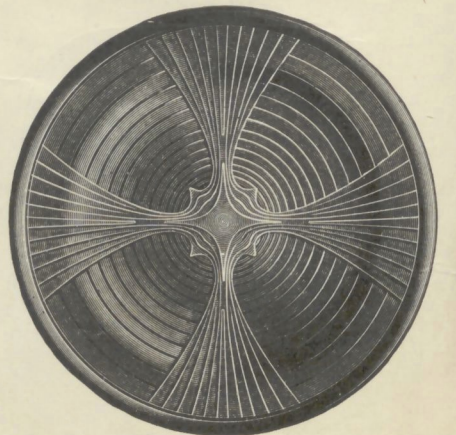

(Triangeldessin.)  
In Anwendung bei Stockerln und Drehstockerln.  
Anbringlich bei allen runden Sitzformen.

F.



219

219 a



In

24.

F.

220